



## Hướng dẫn sử dụng máy pha cà phê **Handy Age HK 1900 - 035**

## Mục lục

1. Hướng dẫn an toàn .....	1
2. Hướng dẫn trước khi sử dụng lần đầu .....	2
3. Giới thiệu chức năng .....	2
3.1 Nguồn cấp điện cho máy pha cà phê .....	2
3.2 Giao diện chức năng chính .....	3
3.3 Chức năng pha espresso .....	3
3.4 Chức năng pha cà phê .....	3
3.5 Chức năng pha cappuccino .....	3
3.6 Chức năng pha latte .....	4
3.7 Chức năng nước nóng .....	4
3.8 Chức năng làm nóng sữa .....	4
3.9 Chức năng pha bột cà phê .....	5
4. Giao diện cài đặt .....	5
4.1 Nhiệt độ cà phê .....	5
4.2 Bật/tắt đèn LED .....	6
4.3 Độ cứng của nước .....	6
4.4 Cài đặt "Ưu thích" .....	7
4.5 Vệ sinh hệ thống ống tạo bọt sữa .....	8
4.6 Hẹn giờ .....	8
4.7 Chọn ngôn ngữ .....	8
4.8 Cài đặt về chế độ mặc định .....	9
4.9 Chức năng đếm số cốc .....	9
5. Chức năng cảnh báo .....	9


### 1. Hướng dẫn an toàn

- Đọc và thực hiện theo hướng dẫn sử dụng một cách cẩn thận
- Đặt máy pha trên bề mặt bằng phẳng, chắc chắn, khô ráo, thông thoáng và xa tầm tay trẻ nhỏ
- Xác định rõ các thông số nguồn điện trước khi sử dụng máy, kết nối máy với nguồn điện theo yêu cầu
- Không sử dụng máy pha khi thiếu nước
- Thải bỏ nhựa và túi bóng bọc trong hộp đựng sao cho thích hợp, tránh gây nguy hiểm cho trẻ.
- Giữ máy xa các nguồn nhiệt, tránh làm hỏng bề mặt máy
- Sử dụng và cất giữ máy ở nhiệt độ môi trường thông thường từ 0°C đến +45°C, nhiệt độ đóng băng có thể làm hỏng máy.
- Đổ nước có nhiệt độ phòng vào trong bình chứa nước. Nước nóng sẽ làm hỏng máy
- Sử dụng khăn lau chén khô để vệ sinh máy
- Không thay đổi phương thức vận hành của máy để tránh gây tổn hại nghiêm trọng. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho các tổn hại này.
- Chỉ lấy bộ phận pha cà phê và vệ sinh từng bộ phận sau khi máy ngắt kết nối với nguồn điện.
- Hãy gửi máy tới trung tâm bảo hành khi máy có vấn đề hoặc các linh kiện điện tử bị hỏng.
- Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
- Hãy cẩn thận, tránh để nước nhỏ vào trong máy hay tiếp xúc với các linh kiện điện tử, để tránh hiện tượng đoản mạch.
- Nếu không sử dụng máy trong một khoảng thời gian dài, hãy tắt và ngắt kết nối máy với nguồn điện

(16) Nếu có bất cứ thắc mắc nào về máy pha, hãy liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng.

### 2. Hướng dẫn trước khi sử dụng lần đầu


- Hãy kiểm tra và đảm bảo bộ phận pha cà phê được lắp cố định, khoang chứa bánh cà phê và khay nước được đặt đúng vị trí
- Đổ nước sạch vào bình chứa nước
- Thêm ít nhất 30g hạt cà phê vào khoang chứa hạt trước khi sử dụng lần đầu



#### Chú ý:

Chỉ đổ hạt cà phê vào trong khoang chứa hạt. Không thêm nước, bột cà phê, hạt cà phê lẫn với đá hay các loại vật cứng để tránh làm hỏng bộ phận nghiền.

Điện áp/Tần số	220-240 VAC 50/60Hz	Công suất	1200-1500 W
Dung tích bình nước	1800ml	Dung lượng bình chứa hạt	250 gam
Áp suất bơm	19 bar (bơm ULKA Italia)	Khối lượng tịnh	11.7 kg

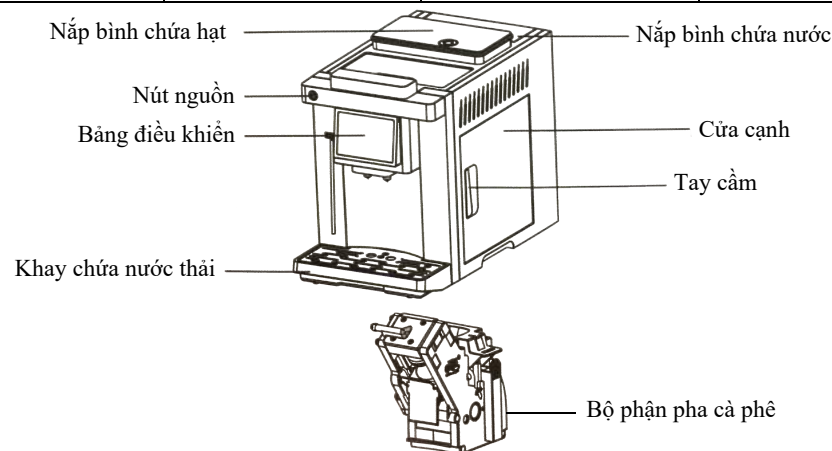


### 3. Giới thiệu chức năng

#### 3.1 Nguồn cấp điện cho máy pha cà phê

- Ấn nút nguồn trên bảng điều khiển ở phía trước, máy sẽ bắt đầu quá trình kiểm tra tự động. Vui lòng không vận hành máy vào lúc này.
- Sau khi quá trình chạy kiểm tra kết thúc, máy sẽ khởi động quá trình làm nóng, tự vệ sinh và sau đó, sẽ vào giao diện chức năng chính.




Chế độ kiểm tra tự động

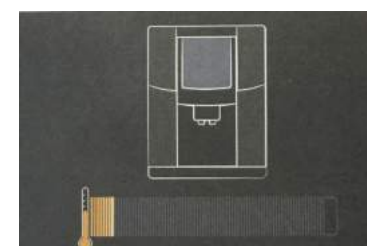

Chế độ làm nóng

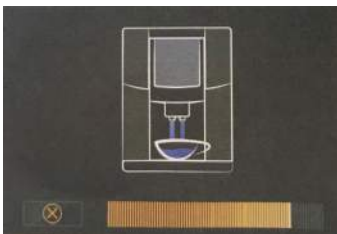

Chế độ tự vệ sinh



3.2 Giao diện chức năng chính



3.3 Chức năng pha espresso



Ấn nút  để pha espresso. Bạn cũng có thể ấn nút  để dừng pha espresso bất cứ lúc nào.




 **Lưu ý:**



Sau khi pha cà phê xong, bộ phận pha sẽ tự động trở về vị trí ban đầu, hãy tiếp tục vận hành máy sau quá trình này.

3.4 Chức năng pha cà phê

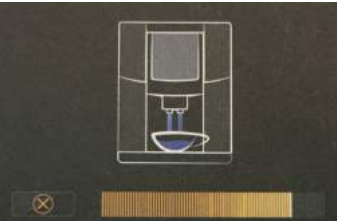
Ấn nút  để pha cà phê. Bạn cũng có thể ấn nút  để dừng quá trình pha bất cứ lúc nào.




3.5 Chức năng pha cappuccino



Ấn nút  , máy sẽ tự động pha cappuccino. Bạn cũng có thể ấn nút  để dừng quá trình pha bất cứ lúc nào.

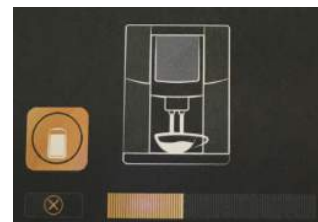Quá trình tạo bột sữa



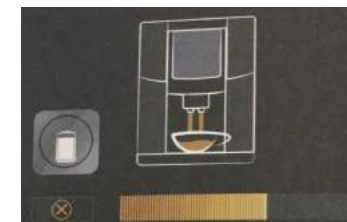

Quá trình pha espresso





 **Lưu ý:** Trong quá trình tạo bột sữa, bạn có thể ấn nút  để dừng quá trình này. Máy sẽ tiếp tục pha espresso sau đó.

3.6 Chức năng pha latte

Ấn nút  , máy sẽ tự động pha latte. Bạn cũng có thể ấn nút  để dừng quá trình pha bất cứ lúc nào.





3.7 Chức năng nước nóng

Ấn nút  , máy sẽ tự động chuẩn bị nước nóng. Bạn cũng có thể ấn nút  để dừng quá trình này bất cứ lúc nào.




3.8 Chức năng làm nóng sữa

Ấn nút  , máy sẽ tự động làm nóng sữa. Bạn cũng có thể ấn nút  để dừng quá trình này bất cứ lúc nào.




### 3.9 Chức năng pha bột cà phê

(1) Ấn nút  , màn hình sẽ hiển thị 4 lựa chọn chức năng pha espresso/cà phê/cappuccino/latte

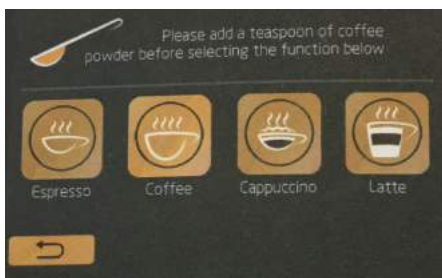

Hãy thêm một thìa bột cà phê vào ống chứa bột trước khi lựa chọn các chức năng pha


 (2) Hãy dùng thìa bột đi kèm với máy và chỉ thêm một thìa bột cho một cốc cà phê.




(3) Ấn nút loại cà phê bạn muốn pha.


Lưu ý: Nếu không đổ bột cà phê vào máy trong quá trình trên, vòi cà phê sẽ chỉ chảy ra nước nóng. Đây cũng là cách thức vệ sinh bộ phận pha và các ống cà phê bên trong. Thêm vào đó, máy pha cũng có chức năng tự động vệ sinh khi bạn bật máy.

### 4. Giao diện cài đặt

Hãy ấn biểu tượng  trong giao diện chức năng chính để vào giao diện cài đặt

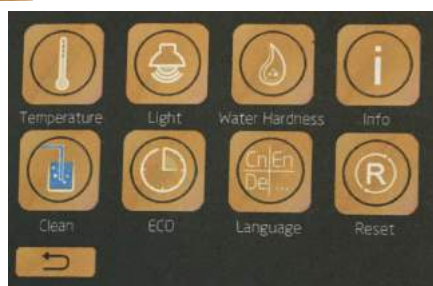


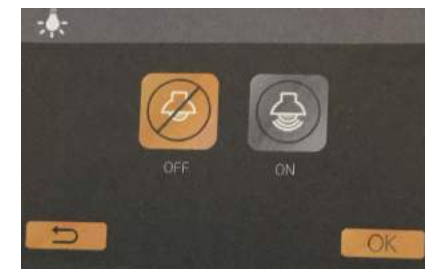
#### 4.1 Nhiệt độ cà phê

Ấn biểu tượng  , màn hình sẽ hiển thị lựa chọn nhiệt độ: Low (Thấp), Middle (Trung bình), High (Cao). Hãy lựa chọn nhiệt độ bạn muốn và ấn OK để xác nhận.




#### 4.2 Bật/tắt đèn LED

Ấn biểu tượng  , màn hình sẽ hiển thị lựa chọn bật/tắt đèn LED





Chọn bật/tắt đèn và ấn "OK" để xác nhận.


#### 4.3 Độ cứng của nước

Ấn biểu tượng  , màn hình sẽ hiển thị các lựa chọn độ cứng của nước. Hệ thống máy sẽ nhắc nhở bạn tẩy cặn theo độ cứng nước đã được chọn trước đó như sau:

- (1) Mức 1: Nhắc nhở tẩy cặn sau khi sử dụng 170l nước
- (2) Mức 2: Nhắc nhở tẩy cặn sau khi sử dụng 150l nước
- (3) Mức 3: Nhắc nhở tẩy cặn sau khi sử dụng 80l nước
- (4) Mức 4: Nhắc nhở tẩy cặn sau khi sử dụng 50l nước

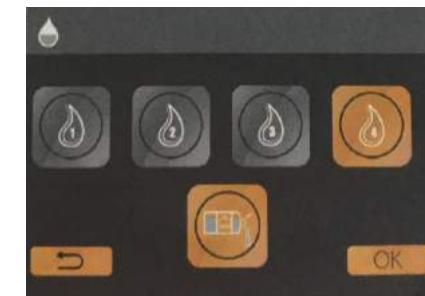


 Nếu hệ thống máy nhắc nhở bạn tẩy cặn, hãy đảm bảo nước được đổ đầy bình chứa trước khi xác nhận. Quá trình tẩy cặn kéo dài trong vòng 30 phút. Vui lòng không vận hành hay tắt máy cho đến khi quá trình này tự động kết thúc. Nếu không cần tẩy cặn, bạn có thể từ chối khi hệ thống máy nhắc nhở

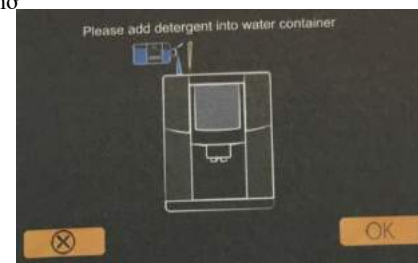



Thêm chất tẩy rửa vào trong bình chứa nước

#### 4.4 Cài đặt "Ưu thích"


Hãy ấn biểu tượng  màn hình sẽ hiển thị 6 lựa chọn chức năng để pha espresso/cà phê/cappuccino/latte/nước nóng/sữa nóng




A. Hãy ấn biểu tượng  , màn hình sẽ hiển thị chức năng điều chỉnh lượng espresso. Hãy ấn (+) hoặc (-) để cài đặt lượng espresso bạn muốn và ấn OK để xác nhận.


B. Hãy ấn biểu tượng  , màn hình sẽ hiển thị chức năng điều chỉnh lượng cà phê. Hãy ấn (+) hoặc (-) để cài đặt lượng cà phê bạn muốn và ấn OK để xác nhận.







C. Hãy ấn biểu tượng  , màn hình sẽ hiển thị chức năng điều chỉnh vị cappuccino. Hãy ấn (+) hoặc (-) để cài đặt lượng espresso và thời gian tạo bọt sữa bạn muốn và ấn OK để xác nhận.

D. Ấn biểu tượng  , màn hình sẽ hiển thị chức năng điều chỉnh vị latte. Hãy ấn (+) hoặc (-) để cài đặt lượng espresso, tỷ lệ bọt sữa và thời gian tạo bọt sữa bạn muốn. Sau đó, ấn OK để xác nhận.




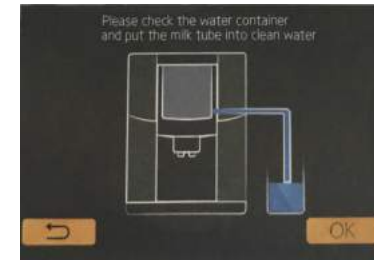
E. Ấn biểu tượng  và ấn (+) hoặc (-) để chọn lượng nước nóng bạn muốn. Sau đó, ấn OK để xác nhận

F. Hãy ấn biểu tượng  , màn hình sẽ hiển thị giao diện lựa chọn chức năng. Chọn  để tạo bọt sữa nóng hoặc chọn  để làm nóng sữa, không tạo bọt. Ấn (+) hoặc (-) để cài đặt lượng sữa nóng bạn muốn và ấn OK để xác nhận.

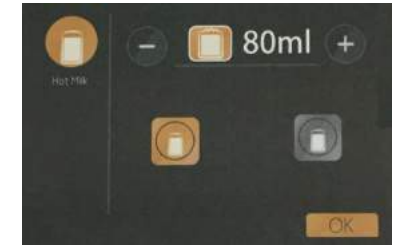


#### 4.5 Vệ sinh hệ thống ống tạo bọt sữa

Ấn biểu tượng  , màn hình sẽ hiển thị nhắc nhở bạn đặt ống sữa vào trong nước sạch. Hãy ấn "OK", máy pha sẽ vệ sinh hệ thống tạo bọt sữa trong 16 giây.



#### 4.6 Hẹn giờ

Ấn biểu tượng  , màn hình sẽ hiển thị thời gian tự động tắt để bạn lựa chọn. Ấn OK để xác nhận.

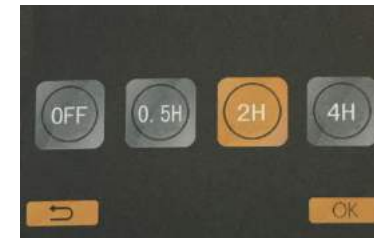


Lưu ý:

Để tiết kiệm điện, máy pha sẽ tự động tắt nếu bạn không sử dụng máy trong khoảng thời gian đã được chọn. Bạn cũng có thể chọn "OFF" để hủy chức năng tự động tắt.



#### 4.7 Chọn ngôn ngữ


Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng đến từ các quốc gia khác nhau, chúng tôi có 4 ngôn ngữ cho bạn lựa chọn.

Ấn biểu tượng  , màn hình sẽ hiển thị giao diện lựa chọn ngôn ngữ. Hãy chọn ngôn ngữ bạn muốn và ấn OK để xác nhận




#### 4.8 Cài đặt về chế độ mặc định

Ấn biểu tượng , màn hình sẽ hiển thị yêu cầu xác nhận cài đặt về chế độ mặc định, ấn OK, cài đặt máy sẽ trở về chế độ mặc định ban đầu. Bạn cũng có thể ấn  để hủy chế độ mặc định

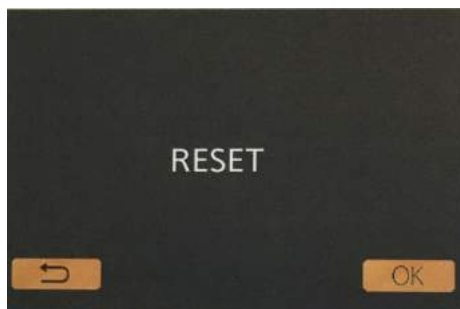


#### 4.9 Chức năng đếm số cốc

Ấn biểu tượng , màn hình sẽ hiển thị tổng số cốc espresso/cà phê và cappuccino/latte đã được pha



### 5. Biểu tượng cảnh báo

(1) Ít nước. Hãy đổ thêm nước vào bình

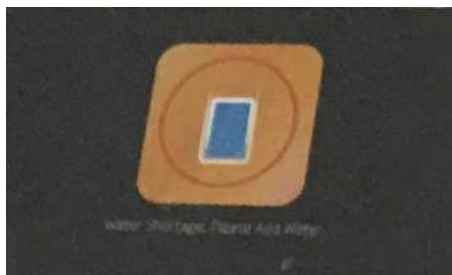

(3) Thiếu bộ phận pha. Hãy đảm bảo lắp bộ phận pha đúng vị trí và cố định chắc chắn.

(2) Ít hạt cà phê. Hãy thêm hạt vào khoang chứa



(4) Thiếu khoang chứa bánh cà phê và khay chứa nước thải. Hãy kiểm tra để đảm bảo khoang chứa bánh và khay nước thải được lắp đúng vị trí



(5) Khoang chứa bánh cà phê đã đầy. Đổ bánh cà phê ra ngoài



(6) Cửa cạnh mở. Hãy đóng cửa lại

(8) Ống bị tắc. Hãy tắt máy pha, đổ nước đầy bình chứa và sau đó, bật lại máy. Nếu ống vẫn bị tắc, hãy liên hệ trung tâm bảo hành.

